


Marshall

ACTON III – HOME BLUETOOTH® SPEAKER

FULL ONLINE MANUAL

デバイスの構成

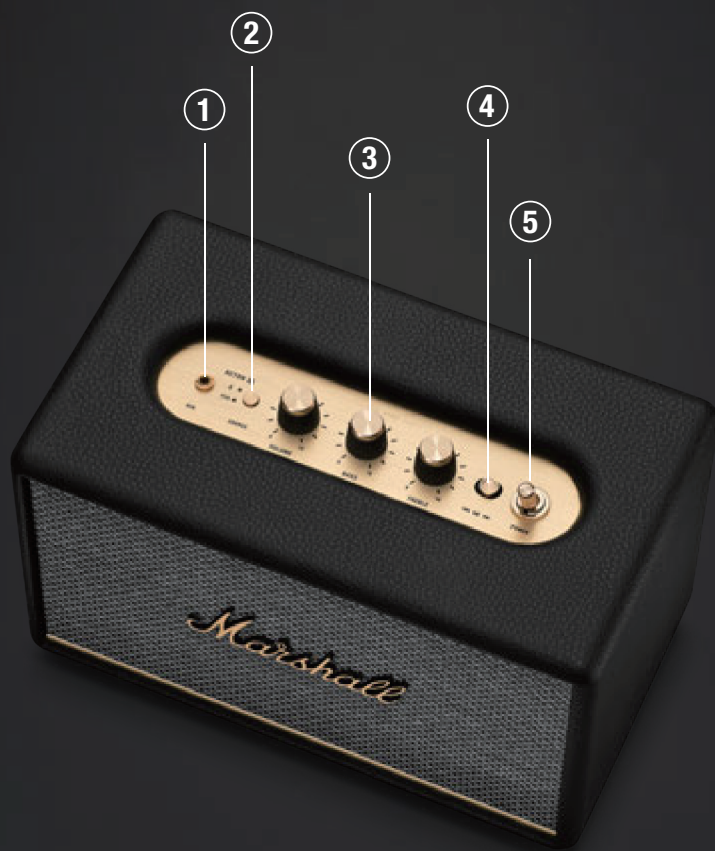

デバイスの構成

1 3.5 MM入力

3.5 mmステレオジャックを介してアナログオーディオデバイスを接続します。

2 SOURCEの選択

Bluetooth®およびAUXオーディオソース間を切り替えるには、Sourceボタンを押します。点灯しているインジケータは、どのソースが選択されているかを示します。これは、Marshall Bluetoothアプリからも選択できます。

注意：スピーカーを使用する前に、スピーカーとオーディオデバイスの両方で音量が低く設定されていることを確認してください。

3 オーディオコントロール

Acton IIIには、オーディオを調整するための3つのコントロールがあります。

- I. 音量コントロール
- II. 低音コントロール
- III. 高音コントロール

4 メディアコントロール

Bluetooth経由で再生している際、オーディオをトップパネルから直接コントロールすることができます。

- I. 押す：再生/停止
- II. 右を押す：曲送り
- III. 左を押す：曲戻し
- IV. 左または右を長押し：早戻しまたは早送り※

再生は、Marshall Bluetoothアプリからもコントロールできます。

※早送り/早戻しはアプリによっては対応していない場合があります。

5 電源スイッチ

電源スイッチを使用して、スピーカーをオンまたはオフにします。

デバイスの構成



⑥ 電源入力

付属のメインのリード線を使用して、Acton IIIを壁コンセントに接続します。

操作方法

使用開始

- I. メインのリード線をスピーカーのメイン入力に接続してから、メインプラグを壁コンセントに接続します。
- II. 電源スイッチを使用して、スピーカーをオンにします。
- III. Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、アプリ内の指示に従ってスピーカーを設定します。

重要：メインのリード線、プラグ、スピーカーが主電源および壁コンセントと互換性があることを必ず確認してください。

注意：スピーカーから接続解除する前に、必ずメインのリード線を壁コンセントから外してください。

BLUETOOTHのペアリング

- I. Sourceボタンを使用して、Bluetoothを選択します。
- II. Bluetooth LEDが赤色に点滅するまで、Sourceボタンを押し続けます。
- III. オーディオデバイスのBluetoothリストからACTON IIIを選択します。

Acton IIIは、同時に2つのBluetoothデバイスに接続できます。接続されたデバイスが再生中である場合、最初のデバイスが一時停止されるまで、2番目の接続されたデバイスは再生を開始できません。

AUXデバイスの接続

- I. 3.5 mmステレオジャックをスピーカー上部にあるAUX入力に接続します。
- II. リード線のもう一方の端をオーディオソースのオーディオ出力に接続します。
- III. Sourceボタンを使用して、AUXを選択します。

注：オーディオのリード線は付属していません。

ネットワークスタンバイモード

Acton IIIは約10分間使用されなかった場合、エネルギーを節約するためにネットワークスタンバイになります。接続されているBluetoothデバイスは接続解除されます。

トップパネルのコントロールまたはボタンを操作する、Bluetoothデバイスを再接続する、または物理的な入力を介して再生して、スピーカーをスタンバイモードから復帰させてください。

操作方法

出荷時設定へのリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、スピーカーが初期設定に戻ります。

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、スピーカーの再設定が必要になります。

- I. メディアコントロールを10秒以上押し続けると、スピーカーがリセットされます。
- II. オーディオデバイスのBluetoothリストからACTON IIIを削除し、再度ペアリングを行います。

MARSHALL BLUETOOTHアプリ

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。



トラブルシューティング

問題	原因	対策
スピーカーの電源がオンにならない	スピーカーが主電源に接続されていません。	メインのリード線をスピーカーと使用する壁コンセントに接続します。
スピーカーが応答しない	ソフトウェアの問題が発生しています。	壁コンセントから主電源プラグを外し、15秒間待ってから、もう一度差し込みます。
音が聞こえないか、音量が低すぎる	正しくないオーディオソースが選択されています。	Sourceボタンを使用して、オーディオソースを選択します。
	オーディオデバイスが接続されていません。	デバイスがActon IIIに接続されていることを確認します。
	オーディオソースまたはスピーカーの音量設定が低すぎます。	オーディオソースまたはスピーカーの音量を少し上げます。
音がひずんでいる	オーディオソースの音量設定が高すぎます。	オーディオソースの再生音量を下げます。
	スピーカーの音量、低温、または高音の設定が高すぎます。	スピーカーの音量、低温、または高音の設定を下げます。

トラブルシューティング

問題	原因	対策
Bluetoothデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いのデバイス（スマートフォン、タブレット、コンピューター）でBluetoothが有効になっていません。	お使いのオーディオデバイスでBluetoothを有効にしてください。
	Bluetoothデバイスはすでにスピーカーに接続されています。	スピーカーをペアリングモードに設定する前に、接続されているBluetoothオーディオデバイスの接続を解除してください。
	スピーカーがペアリングモードになっていません。	<p>I. Sourceボタンを使用して、Bluetoothを選択します。</p> <p>II. Bluetooth LEDが赤色に点滅するまで、電源ボタンを押してください。</p>
Bluetooth接続が途切れる	2つのBluetoothデバイス同士の距離が離れすぎているか、接続が障害物の影響を受けています。	壁やドアなどの障害物に妨げられないように、デバイス同士を近くに移動してください。

トラブルシューティング

問題	原因	対策
Bluetooth接続が途切れる	スピーカーの周囲に強力な電界があります。電子レンジ、ワイヤレスネットワークアダプター、蛍光灯、ガスオープンなどの製品では、Bluetoothデバイスと同じ周波数帯域が使用されています。これが原因で、電気妨害が発生することがあります。	スピーカーを別の場所に移動するか、原因となっている電子デバイスをオフにするか移動してください。
動作が不安定	スピーカーのファームウェアが最新版ではありません。	Marshall Bluetooth アプリをダウンロードし、スピーカーに接続します。アプリの指示に従って、スピーカーのファームウェアを最新版にしてください。
	ソフトウェアエラーが発生しました。	メディアコントロールを10秒以上押し、出荷時設定にリセットしてください。スピーカーを再設定する必要があります。「使用開始」の説明を参照してください。