

Marshall

BROMLEY 450 – PARTY SPEAKER

完全版オンラインマニュアル

目次

索引

デバイスの構成	003
フロントパネル	005
入力パネル	006
使用開始	007
主電源入力	007
Bromleyパワーバンク	007
バッテリーソケット	007
楽器やマイクの接続	008
内蔵エフェクトを使用する	008
ライトモードの変更	008
RCA入力への接続	008
AUX入力への接続	009
オーディオケーブルをUSB-Cに接続する	009
USB-C経由で携帯電話を充電する	009
Bluetoothデバイスとのペアリング	009
ブロムリー・スピーカーのデイジーチェーン接続	010
チャイルドロック	010
カスタマイズ可能なMボタン	010
スピーカーのクリーニング	011
Bromley 450のリセット	011
トラブルシューティング	012

デバイスの構成


日本語



- ① キャリングストラップ用アンカー（別売り）
- ② フロントパネル
- ③ サイドドライバー
- ④ 持ち運び用ハンドル
- ⑤ フロントドライバー
- ⑥ ライトパネル

デバイスの構成


日本語

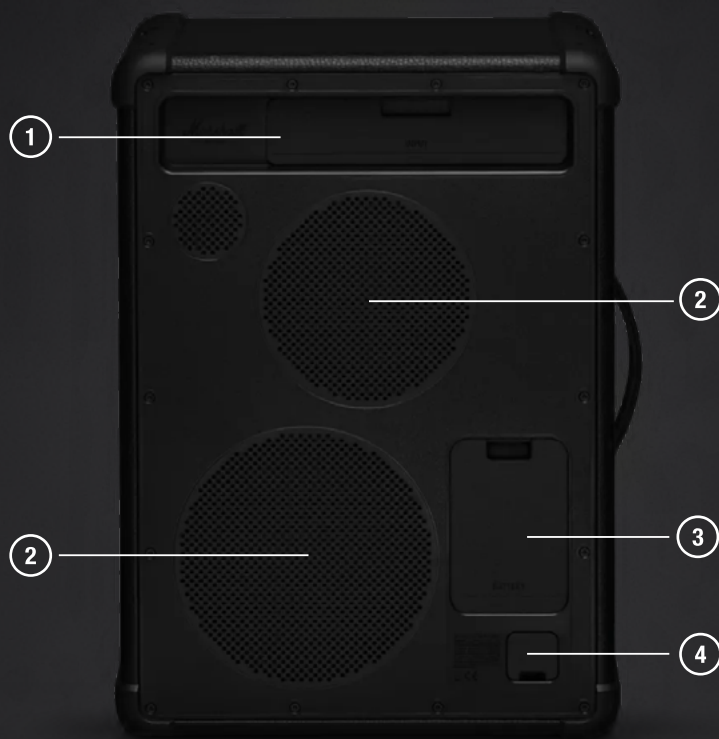

- ① 入力パネル
- ② リアドライバー
- ③ バッテリーハッチ
- ④ 主電源入力

フロントパネル


日本語

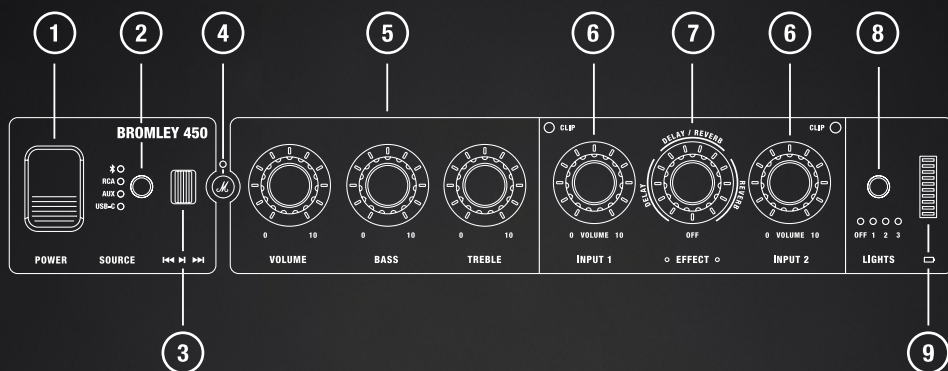

- ① **電源スイッチ**
スピーカーの電源をオン/オフします。
- ② **音源セレクター**
音源セレクターボタンを使ってBluetoothを選択し、LEDが点滅し始めるまで押し続けます。
- ③ **メディアコントロール**
Bluetooth経由で再生する際に、音楽の再生や停止、変更を行います。
- ④ **カスタマイズ可能なMボタン**
MarshallアプリでMボタンのカスタムアクションを割り当てます。
- ⑤ **オーディオコントロール**
音量、低音、高音を調整します。
- ⑥ **入力1と入力2の音量コントロール**
各入力には専用の音量コントロールと入力が大きすぎないかを示すクリップインジケータがあります。
- ⑦ **入力1と入力2のエフェクトコントロール**
ノブを押して入力1と2を切り替え、回して選択された入力のエフェクトとそのレベルを設定します。
- ⑧ **ライトモードボタン**
ボタンを押してライトモードを選択します。Marshallアプリでライトモードをカスタマイズできます。
- ⑨ **バッテリーインジケータ**
10セグメントバッテリーインジケータは、バッテリーの充電状態を示します。

入力パネル

日本語

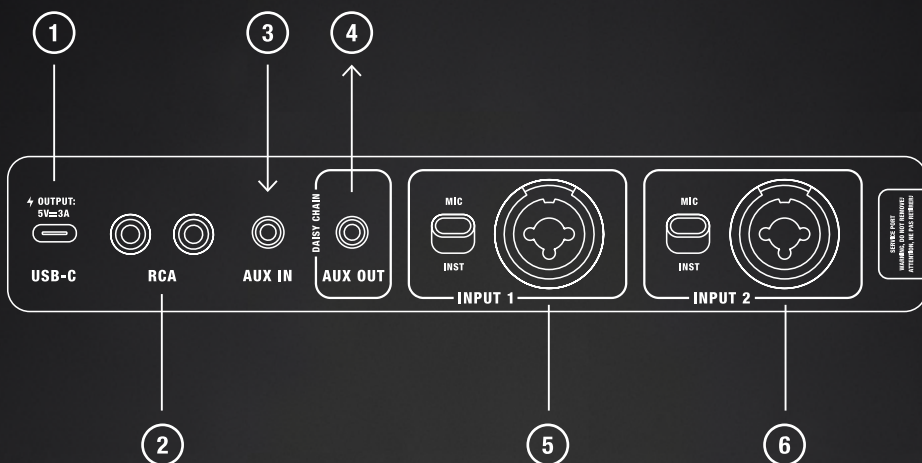

① USB-Cポート

USB-Cオーディオデバイスを接続したり、その他のUSBデバイスを充電したりします。

② RCA入力

DJミキサーやRIAAプリアンプ内蔵のターンテーブルなどのRCAオーディオデバイスを接続します。

③ AUX入力

アナログ出力と3.5 mmステレオジャックを備えたオ

ーディオデバイスを接続します。

④ AUX出力

別のBromleyパーティースピーカーのAUX入力に接続し、さらに大きなサウンドシステムにします。

⑤ 入力1と入力2

XLR/6.3 mm TRSコンボジャックに楽器やマイクを接続します。スイッチで入力ゲインを+4 dBmか+18 dBmに設定します。

操作方法

日本語

使用開始

I. 電源を投入する

電源ボタンを押して、スピーカーを起動します。

II. ペアリングを開始する

音源セクターを使ってBluetoothを選択し、LEDが点滅し始めるまで押し続けます。

III. BROMLEY 450を選択する

お使いのオーディオデバイスのBluetooth一覧を開き、**BROMLEY 450**を選択します。

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に引き出しましょう。

注意：スピーカーを使用する前に、スピーカーと音源の両方で音量が低く設定されていることを確認してください。

主電源入力

主電源入力ハッチを開いて電源入力にアクセスします。電源コードをスピーカーに接続し、壁コンセントに接続してスピーカーに電源を入れ、バッテリーを充電します。

注意：スピーカーから接続解除する前に、必ず電源コードを壁コンセントから外してください。

BROMLEYパワーバンク

Bromley 450には、パワーバンクとしても使用可能な取り外し可能なバッテリーが付属している。バッテリーはハッチの裏にあるバッテリーソケットにあります。

パワーバンクの詳細については、marshall.comのBromley Powerbankオンラインマニュアルでご確認いただけます。

バッテリーソケット

ハッチを開いてバッテリーにアクセスします。ロックボタンを押しながらバッテリーをつかみ、引っ張って取り外します。

バッテリーを差し込み、カチッという音が聞こえるまで押して装着します。Bromley 450が電源コンセントにつながれているとき、バッテリーが充電されます。

操作方法

日本語

楽器やマイクの接続

Bromley 450には、マイクや他のモノラル楽器用の2つの入力チャンネルが搭載されています。これらのチャンネルは、他の選択した入力とミックスし、内蔵エフェクトを使用することができます。入力とゲインスイッチはスピーカーの背面にあります。

以下の説明ではINPUT 1を使用していますが、INPUT 2にも適用されます。

- I. チャンネルの入力ゲインを設定してください。MICはマイク用、INSTはラインレベルの楽器用です。
- II. マイクまたは楽器のリードをINPUT 1に接続してください。
- III. フロントパネルの INPUT 1 のボリュームを慎重に上げてください。赤いCLIP LEDが点灯している場合は、点灯しなくなるまで楽器の音量を下げてください。

内蔵エフェクトを使用する

INPUT 1とINPUT 2はそれぞれ、リバーブ、リバーブとディレイ、ディレイの3つの内蔵エフェクトのいずれかを使用できます。

- I. エフェクトノブを押して、入力チャンネルを選択します。点灯しているインジケータは、選択されたチャンネルを示します。
- II. エフェクトノブをお好みに合わせて回してください。

ライトモードの変更

ライトボタンを押すと、ライトプリセット（1、2、3、オフ）が切り替わります。

RCA入力への接続

DJミキサーやCDプレーヤーなどのRCAオーディオ機器を接続してください。

- I. RCAジャックを備えたリード線をスピーカー背面にあるRCA入力に接続します。
- II. リード線のもう一方の端をオーディオソースの出力に接続します。
- III. ソースセレクトボタンを使用して、RCAを選択します。

注：ターンテーブルはRIAAアンプが搭載されているか、別のプリアンプを介して接続する必要があります。オーディオのリード線およびRIAAアンプは付属していません。

操作方法

日本語

AUX入力への接続

- I. スピーカー背面にあるAUX入力に3.5 mmステレオジャック付きのリード線を接続します。
- II. リード線のもう一方の端をオーディオソースのオーディオ出力に接続します。
- III. ソースセクターボタンを使用して、AUXを選択します。

注：オーディオのリード線は付属していません。

オーディオケーブルをUSB-Cに接続する

- I. USB-Cオーディオケーブルをスピーカーの背面にあるUSB-Cポートに接続します。
- II. リード線のもう一方の端をオーディオソースのオーディオ出力に接続します。
- III. ソースセクターボタンを使用して、USB-Cを選択します。

注：オーディオのリード線は付属していません。

USB-C経由で携帯電話を充電する

- I. スピーカーの電源がオンになっていて、バッテリー残量が20%以上あることを確認します。
- II. スピーカーの背面にあるUSB OUTポートに、スマートフォン、タブレット、またはその他のUSBデバイスを接続してください。

USB-Cとデバイスに適合したジャックが付いた別売りのリード線が必要です。

BLUETOOTHデバイスとのペアリング

Bromley 450は、同時に2台のBluetoothデバイスに接続でき、過去にペアリングしたデバイスを最大10台まで記憶します。接続可能な範囲にある場合は、最後に接続されたデバイスとの再接続を試みます。

- I. 「Source」セクターボタンを使用して、Bluetoothを選択します。
- II. BluetoothソースLEDがゆっくり点滅するまで、ソースセクターボタンを2秒間押し続けてください。
- III. オーディオデバイスのBluetoothリストから**BROMLEY 450**を選択してください。

操作方法

日本語

ブロムリー・スピーカーのデジチェーン接続

Bromleyスピーカーは、AUX OUTとAUX INポートを通じてデジチェーン接続（直列接続）することができます。スピーカーがデジチェーン接続されている場合、音量は各スピーカーで個別に管理されます。

- I. 最初のスピーカーのAUX OUTに3.5 mmステレオジャックのリードを接続します。
- II. リード線のもう一方の端を2番目のスピーカーのAUX INポートに接続します。
- III. ソースセクターボタンを使って、2番目のスピーカーでAUXを選択します。
- IV. スピーカーを追加するには、センドから3台目、4台目と信号を送る手順を繰り返してください。

チャイルドロック

チャイルドロックは、利用者が誤って危険なレベルまで音量を上げるのを防ぐ安全機能です。

音源セクターとライトモードボタンを2秒間押すと、チャイルドロックをオンまたはオフに切り替えることができます。

カスタマイズ可能なMボタン

Mボタンを押して、ストロボライトを点滅させてください。Mボタンは、Marshall Bluetoothアプリでカスタマイズできます。

操作方法

日本語

スピーカーのクリーニング

スピーカーを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的なクリーニングしてください。

スピーカーを掃除する前に、リード線をすべて外してください。そして、再び差し込む前にすべてが完全に乾いていることを確認してください。

糸くずの出ない布を使用し、次のいずれかで少し湿らせて、スピーカーとリード線をやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

スピーカーを掃除する際の注意点

- 鋭利なものや金属製のものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- スピーカーを洗剤に浸さないでください。
- スピーカーを流水ですすがないでください。

BROMLEY 450のリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、スピーカーが初期設定に戻ります。

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、スピーカーの再設定が必要になります。

- I. サウンドデバイスのBluetoothリストから、**BROMLEY 450**および**BROMLEY 450 [LE]** (表示されている場合) を削除します。
- II. スピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
- III. ソースセレクターとMボタンを同時に10秒間押し続けてください。前面のすべてのインジケーターが点滅し、スピーカーが再起動します。

スピーカーが出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「使用開始」の説明を参照してください。

MARSHALL BLUETOOTHアプリ

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。



トラブルシューティング

日本語

問題	対策
スピーカーの電源がオンにならない	メインのリード線をスピーカーと使用する壁コンセントに接続します。
	Bromleyのバッテリーが充電され、取り付けられていることを確認してください。
Bluetoothデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いの再生デバイスでBluetoothを有効にしてください。
	スピーカーをペアリングモードに設定する前に、スピーカーの電源が入っていることを確認してください。「新しいデバイスのペアリング」を参照してください。
動作が不安定	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、スピーカーに接続します。アプリの指示に従って、ファームウェアを最新にしてください。
	出荷時設定にリセットします。「スピーカーのリセット」を参照してください。スピーカーを再設定する必要があります。

トラブルシューティング

日本語

問題	対策
Bluetooth接続が途切れる	壁やドアなどの障害物に妨げられないように、デバイス同士を近くに移動してください。
	スピーカーを別の場所に移動するか、原因となっている電子デバイスをオフにするか移動してください。
音が聞こえないか、音量が低すぎる	正しい入力ソースが選択されていることを確認する。
	テレビと再生デバイスの音量を確認してください。
音がひずんでいる	再生機器の音量を下げる。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.0