



Marshall

STANMORE IV – HOME SPEAKER

完全版オンラインマニュアル


目次

索引

デバイスの構成	003
底面パネル	004
ご使用になる前に	005
カスタマイズ可能なMボタン	005
RCA入力への接続	005
AUX入力への接続	006
Spotify Tap	006
LDACとハイレゾオーディオワイヤレス	006
Bluetoothデバイスとのペアリング	007
Marshall Musicストリーミングハブへの接続	007
電力モード	008
スピーカーのクリーニング	008
Stanmore IVのリセット	009
トラブルシューティング	010

デバイスの構成


日本語

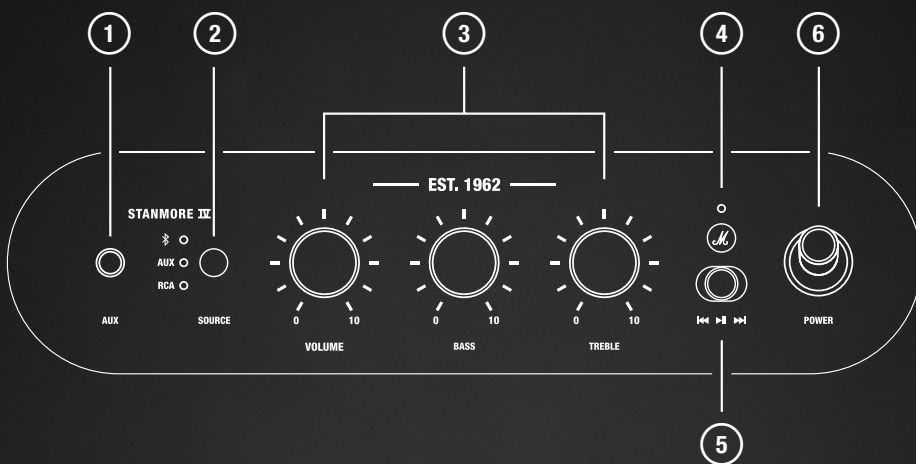

- ① AUX - 3.5 MMオーディオ入力**
アナログ出力と3.5 mmステレオジャックを備えたオーディオデバイスを接続します。
- ② ソースセクター**
ソースセクターボタンを使用して、入力ソースを選択します。Bluetooth®を選択し、LEDが点滅し始めるまで長押ししてBluetoothペアリングを開始します。
- ③ オーディオコントロール**
音量、低音、高音を調整します。
- ④ カスタマイズ可能なMボタン**
Spotify Tapで音楽を楽しむには、Mボタンを押します。
Marshallアプリに移動して、Mボタンの機能を変更します。
- ⑤ メディアコントロール**
Bluetooth経由で再生する際に、音楽の再生や一時停止、変更を行います。
- ⑥ 電源スイッチ**
電源スイッチを使用して、スピーカーをオンまたはオフにします。

底面パネル

日本語

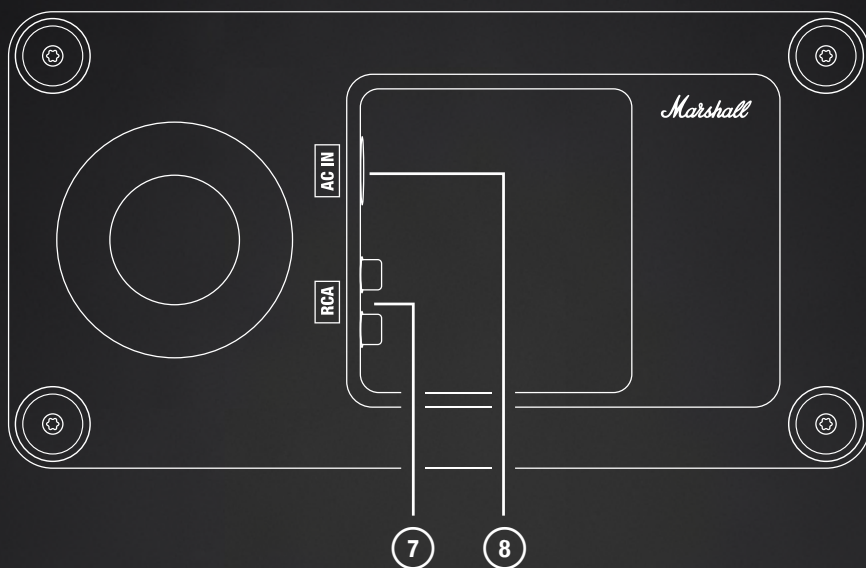

⑦ ステレオRCA入力

RIAAプリアンプ内蔵のターンテーブルなどのRCAオーディオデバイスを接続します。

⑧ 主電源入力

電源コードをスピーカーに接続し、その後、壁のコンセントに接続します。

注意：スピーカーから接続解除する前に、必ず電源コードを壁コンセントから外してください。

操作方法

日本語

ご使用になる前に

- I. 電源に接続する
電源コードをスピーカーの底面にある電源入力とコンセントに接続します。
- II. 電源をオンにする
電源スイッチを引いて、スピーカーをオンにします。
- III. ペアリングを開始する
ソースボタンを使ってBluetoothを選択し、LEDが点滅し始めるまで再度長押ししてください。
- IV. STANMORE IVを選択する
オーディオデバイスのBluetoothリストを開き、**STANMORE IV**を選択します。

Marshallアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に引き出しましょう。

注意：スピーカーから接続解除する前に、必ず電源コードを壁コンセントから外してください。

カスタマイズ可能なMボタン

Mボタンを使うと、お気に入りの操作にすぐにアクセスできます。

- I. 1回押すと、Spotify Tapで音楽の再生が始まります。
- Mボタンは、Marshallアプリでカスタマイズできます。

RCA入力への接続

RCAコネクタ付きのオーディオケーブルを使用して、ターンテーブルやCDプレーヤーなどのオーディオ機器をStanmore IVに接続します。

注：ターンテーブルにはRIAAアンプが搭載されているか、個別のプリアンプを介して接続されている必要があります。オーディオケーブルおよびRIAAアンプは付属していません。

- I. RCAプラグ付きのケーブルをスピーカー底面のRCA INに接続します。
- II. ケーブルのもう一方の端を、オーディオ機器の出力端子に接続します。
- III. ソースセクターボタンを使用して、RCAを選択します。

操作方法

日本語

AUX入力への接続

- I. 3.5 mmステレオジャック付きのケーブルをスピーカー底面のAUX INに接続します。
- II. ケーブルのもう一方の端をオーディオソースのオーディオ出力に接続します。
- III. ソースセクターボタンを使用して、AUXを選択します。

注：オーディオのコードは付属していません。

SPOTIFY TAP

Spotify Tapを利用すると、簡単に音楽を楽しむことができます。どこにいても、Spotify Tapなら自分好みの音楽を最も手軽に楽しめ、数秒で再生が可能です。

- I. Mボタンを押すと、いつもの音楽の好みに基づいたおすすめ曲が再生されます。
- II. Mボタンをもう一度押すと、次のおすすめ曲が再生されます。

Spotify Tapを使用する場合は、Spotifyアプリが最新バージョンであることを確認してください。



Spotify Tap™

LDACとハイレゾオーディオワイヤレス

「Hi-Res Audio Wireless」ロゴは、製品が日本オーディオ協会によって認定されたコーデックを使い、圧縮およびワイヤレス伝送の両面でハイレゾ再生に対応していることを示します。



BLUETOOTHによるハイレゾオーディオのワイヤレス伝送

LDAC対応機器を使用すれば、従来のコンテンツはもちろん、ハイレゾ音源もワイヤレスで高音質に楽しむことができます。LDACは、高効率なエンコーディングとパケット配信の最適化により、従来技術の約3倍のデータ量を伝送可能にします。

LDACは、一般社団法人日本オーディオ協会の「Hi-Res Audio Wireless」ロゴ認定Bluetoothコーデックであり、990kbpsの転送速度でハイレゾオーディオワイヤレスの要件を満たしています。

操作方法

日本語

高音質と高い接続性の両立

周囲の電波状況に応じて伝送品質とスループットを自動制御する「ベストエフォート」モードにより、安定した伝送を実現します。

電波状況が良いときは最高の音質を確保し、電波状況が悪化しても音声途切れないように、伝送品質が自動的に制御されます。

BLUETOOTHデバイスとのペアリング

Stanmore IVは、同時に2台のBluetoothデバイスに接続でき、過去にペアリングされたデバイスを最大8台まで記憶します。Bluetoothソースを選択すると、スピーカーは最後に接続されていたデバイスとの再接続を試みます。

- I. ソースセクターボタンを使用して、Bluetoothを選択します。
- II. BluetoothソースLEDがゆっくり点滅するまで、ソースセクターボタンを2秒間押し続けてください。
- III. オーディオデバイスのBluetoothリストから**STANMORE IV**を選択します。

MARSHALL MUSICストリーミングハブへの接続

複数のMarshallスピーカーをHeddonミュージックストリーミングハブに接続して、同期再生することができます。Marshallアプリを開き、アプリ内の指示に従ってスピーカーを接続するか、以下の手順に従ってください。

- I. Heddonミュージックストリーミングハブが正しく設定されていることを確認してください。
- II. 前面の赤色のLEDがゆっくり点滅し始めるまで、Heddonのボタンを3秒間押し続けてください。
- III. スピーカーのMボタンを4秒間長押しします。

音楽の再生が始まり、スピーカーがHeddonに接続されます。スピーカーの音量またはEQ設定を調整して、最適なバランスを見つけてください。

注：Marshall Heddonは別売りです。

操作方法

日本語

電力モード

Stanmore IVを使用せずにアイドルタイムアウト時間を経過すると、スタンバイまたはネットワークスタンバイ状態になります。

Bluetoothで接続するか、いずれかのボタンやノブを使用して、スピーカーを起動してください。

	通常運用	Heddonに接続
電力モード	省電力モード	ネットワーク・スタンバイ
消費電力	< 0.5 W	< 2.0 W
アイドルタイムアウト*	≤ 20分	≤ 20分

EUコンプライアンスの詳細については、marshall.comの適合宣言書をご覧ください。

スピーカーのクリーニング

スピーカーを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

スピーカーを掃除する前に、リード線をすべて外してください。そして、再び差し込む前にすべてが完全に乾いていることを確認してください。

糸くずの出ない布を使用し、次のいずれかで少し湿らせて、スピーカーとリード線をやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

乾いた柔らかいブラシ、または綿棒を使用して、フレットと開口部を慎重にクリーニングしてください。

スピーカーをクリーニングする際の注意点：

- 鋭利なものや金属製のものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- スピーカーを洗剤に浸さないでください。
- スピーカーを流水ですすぐしないでください。

操作方法

日本語

STANMORE IVのリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、スピーカーが初期設定に戻ります。

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、スピーカーの再設定が必要になります。

- I. サウンドデバイスのBluetoothリストから**STANMORE IV**、および**STANMORE IV [LE]**（表示されている場合）を削除します。
- II. スピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
- III. ソースセクターとMボタンの両方を10秒間長押しします。すべてのインジケーターが点滅し、スピーカーが再起動します。

スピーカーが出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「ご使用になる前に」の説明を参照してください。

MARSHALLアプリ

Marshallアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。



トラブルシューティング

日本語

問題	対策
スピーカーの電源がオンにならない	メインのリード線をスピーカーと使用する壁コンセントに接続します。
BLUETOOTHデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いの再生デバイスでBluetoothを有効にしてください。
	スピーカーをペアリングモードに設定する前に、スピーカーの電源が入っていることを確認してください。「新しいデバイスのペアリング」を参照してください。
動作が不安定	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、スピーカーに接続します。アプリ内の指示に従って、Stanmore IVのファームウェアが最新バージョンであることを確認してください。
	出荷時設定へのリセット方法は、「スピーカーのリセット」を参照してください。Stanmore IVを再設定する必要があります。
BLUETOOTH接続が途切れる	壁やドアなどの障害物に妨げられないように、デバイス同士を近くに移動してください。
	スピーカーを別の場所に移動するか、原因となっている電子デバイスをオフにするか移動してください。

トラブルシューティング

日本語

問題	対策
音が聞こえないか、音量が低すぎる	正しい入力ソースが選択されていることを確認する。
	テレビと再生デバイスの音量を確認してください。
音がひずんでいる	再生機器の音量を下げる。
SPOTIFYが開始しない	オーディオデバイスに最新バージョンのSpotifyアプリをインストールしてください。
	Marshallアプリを開き、SpotifyがMボタンに割り当てられていることを確認してください。
スピーカーでLDAC/ハイレゾオーディオのワイヤレス再生ができない	お使いの再生機器がLDACおよびハイレゾオーディオワイヤレスに対応していることを確認してください。

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. The Auracast™ word mark and logos are trademarks owned by the Bluetooth SIG. Any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Spotify is a trademark of Spotify AB. LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation. Hi-Res Audio logo and Hi-Res Audio Wireless logo are registered trademarks or otherwise trademarks of Japan Audio Society. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R1.0