Marshall

BROMLEY 150 – PARTY SPEAKER


完全版オンラインマニュアル

目次

索引

デバイスの配置 003
コントロールパネル 005
入力パネル 007
ご使用になる前に 008
主電源入力 008
バッテリーソケット 008
楽器やマイクの接続 009
内蔵エフェクトを使用する 009
ライトモードの変更 009
AUX入力への接続 009
オーディオケーブルをUSB-Cに接続する 010
Bluetoothデバイスとのペアリング 010
ブロムリー・スピーカーのデイジーチェーン接続 010
チャイルドロック 010
カスタマイズ可能なMボタン 011
電力モード 011
スピーカーのクリーニング 011
Bromley 150のリセット 012
トラブルシューティング 013

デバイスの配置 日本語

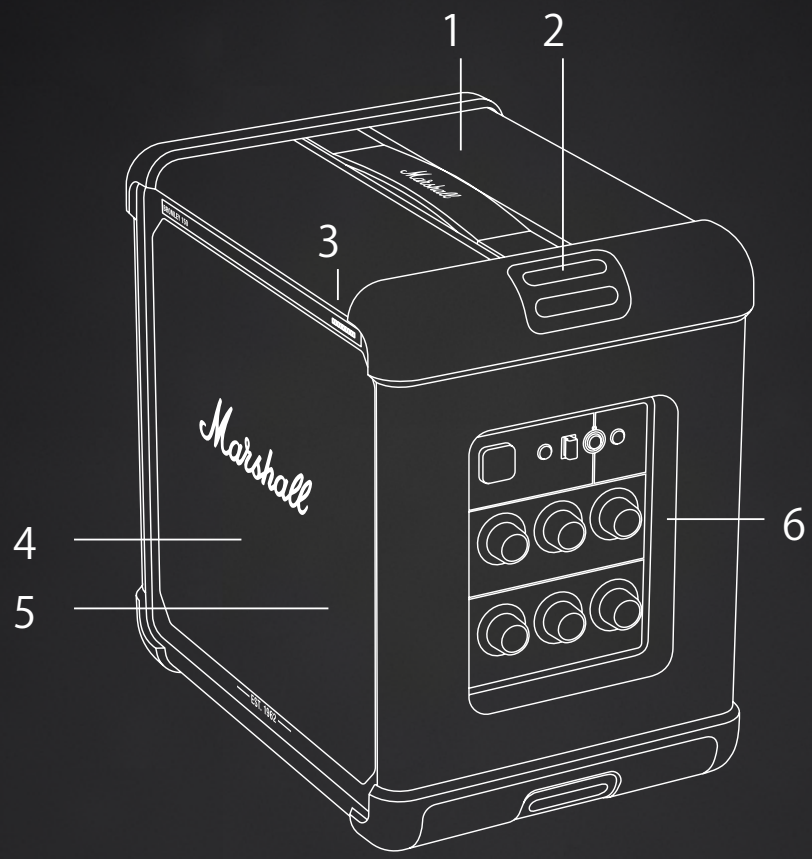

1 **キャリングハンドル**

2 **キャリングストラップ用アンカー**

3 **10段階バッテリーインジケーター**


4 **フロントドライバー**

5 **ライトパネル**

6 **コントロールパネル**

BACK TO INDEX

デバイスの構成 日本語

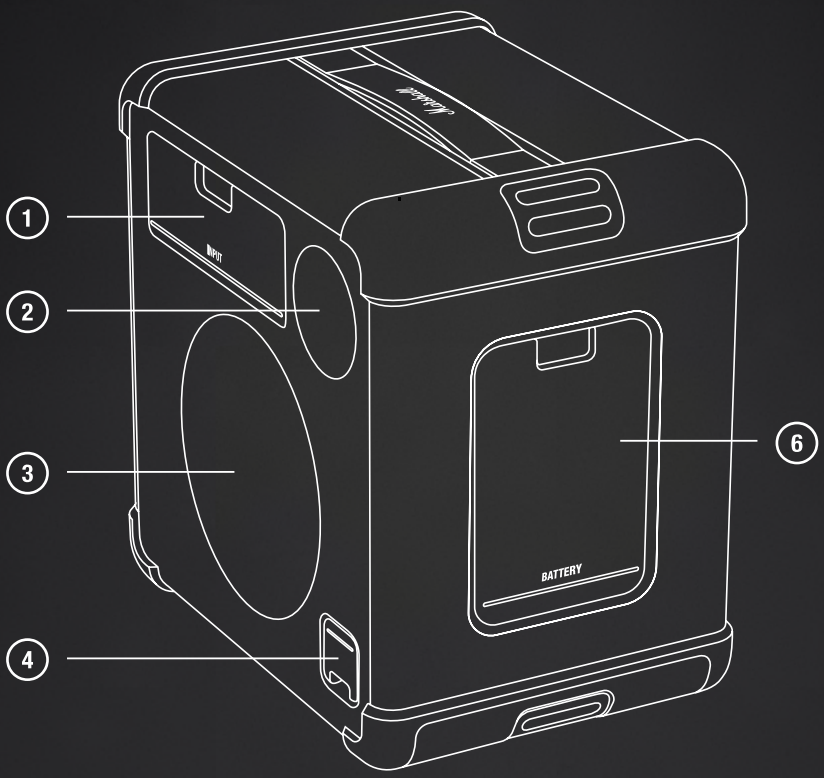

1 入力パネル

2 リアドライバー


3 パッシブラジエーター

4 主電源入力

5 バッテリーハッチ

BACK TO INDEX

コントロールパネル 日本語

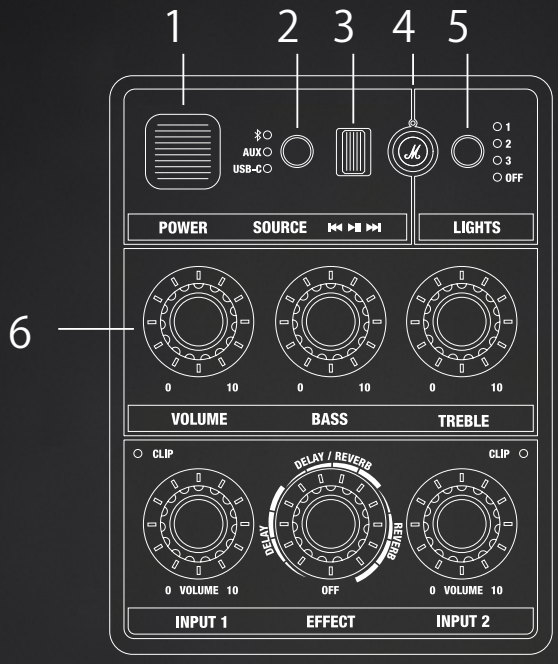

1 **電源スイッチ**
スピーカーの電源をオン/オフします。

2 **ソースセレクター**
音源セレクターボタンを使ってBluetoothを選択し、LEDが点滅し始めるまで押し続けます。
2秒間入力切替とライトモードボタンを押す事で、チャイルドロックの起動と停止ができます。

3 **メディアコントロール**
Bluetooth経由で再生する際に、音楽の再生や一時停止、変更を行います。


4 **カスタマイズ可能なMボタン**
MarshallアプリでMボタンのカスタムアクションを割り当てます。

5 **ライトモードボタン**
ボタンを押してライトモードを選択します。

6 **オーディオコントロール**
音量、低音、高音を調整します。

BACK TO INDEX

コントロールパネル 日本語

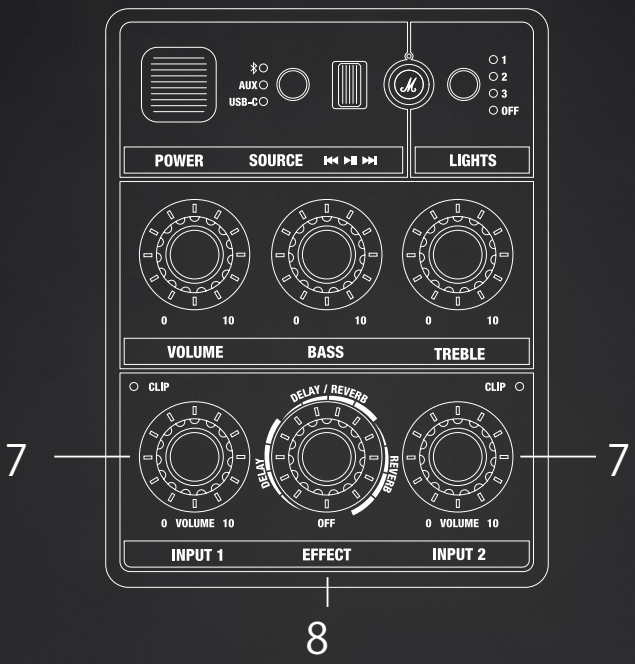


7 **入力1と入力2 - 音量コントロール**

各入力には専用の音量コントロールと入力が大きすぎないかを示すクリップインジケーターがあります。

8 **入力1と入力2 - エフェクトコントロール**

ノブを押して入力1と2を切り替え、回して選択された入力のエフェクトとそのレベルを設定します。

入力パネル 日本語

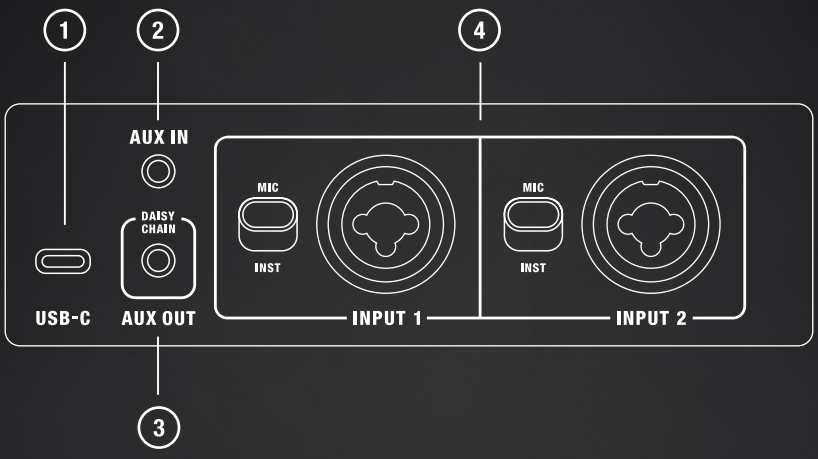

9 **USB-Cポート**
USB-Cオーディオケーブルを使用して、オーディオソースを接続します。

10 **AUX入力**
アナログ出力と3.5 mmステレオジャックを備えたオーディオデバイスを接続します。

11 **AUX出力 - デイジーチェーン**
別のBromleyパーティースピーカーのAUX入力に接続し、サウンドシステムを拡張できます。

12 **入力1と入力2**
XLR/6.3 mm TRSコンボジャックに楽器やマイクを接続します。スイッチで入力ゲインを+4 dBmか+18 dBmに設定します。

BACK TO INDEX

操作方法 日本語

ご使用になる前に

I. 電源をオンにする
電源ボタンを押して、スピーカーを起動します。

II. ペアリングを開始する
入力切替を使ってBluetoothを選択し、LEDが点滅し始めるまで押し続けます。

III. BROMLEY 150を選択します
お使いのオーディオデバイスのBluetooth一覧を開き、BROMLEY 150を選択します。

Marshallアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に引き出しましょう。

注意：スピーカーを使用する前に、スピーカーと音源の両方で音量が低く設定されていることを確認してください。

主電源入力

主電源入力ハッチを開いて電源入力にアクセスします。電源コードをスピーカーに接続し、壁コンセントに接続してスピーカーに電源を入れ、バッテリーを充電します。

前面のバッテリーインジケーターにバッテリー残量が表示されます。

注意：スピーカーから接続解除する前に、必ず電源コードを壁コンセントから外してください。

バッテリーソケット

ハッチを開いて取り外し可能なバッテリーにアクセスします。バッテリーのタブをつかみ、引いて取り外します。

バッテリーを差し込み、カチッという音が聞こえるまで押して装着します。

操作方法 日本語

楽器やマイクの接続

Bromley 150には、マイクや他のモノラル楽器用の2つの入力チャンネルが搭載されています。これらのチャンネルは、他の選択した入力とミックスし、内蔵エフェクトを使用することができます。入力とゲインスイッチはスピーカーの背面にあります。

以下の説明ではINPUT 1を使用していますが、INPUT 2にも適用されます。

I. チャンネルの入力ゲインを設定してください。MICはマイク用、INSTはラインレベルの楽器用です。
II. マイクまたは楽器のリードをINPUT 1に接続してください。
III. フロントパネルの INPUT 1 のボリュームを慎重に上げてください。赤いCLIP LEDが点灯している場合は、点灯しなくなるまで楽器の音量を下げてください。

内蔵エフェクトを使用する

INPUT 1とINPUT 2はそれぞれ、リバーブ、リバーブとディレイ、ディレイの3つの内蔵エフェクトのいずれかを使用できます。

I. エフェクトノブを押して、入力チャンネルを選択します。点灯しているインジケーターは、選択されたチャンネルを示します。
II. エフェクトノブをお好みに合わせて回してください。

ライトモードの変更

ライトボタンを押すと、ライトプリセット（1、2、3、オフ）が切り替わります。

AUX入力への接続

I. スピーカー背面にあるAUX入力に3.5 mmステレオジャック付きのリード線を接続します。
II. ケーブルのもう一方の端をオーディオソースのオーディオ出力に接続します。
III. ソースセレクターボタンを使用して、AUXを選択します。

注：オーディオのコードは付属していません。

操作方法 日本語

オーディオケーブルをUSB-Cに接続する

I. USB-Cオーディオケーブルをスピーカーの背面にあるUSB-Cポートに接続します。
II. ケーブルのもう一方の端をオーディオソースのオーディオ出力に接続します。
III. ソースセレクターボタンを使用して、USB-Cを選択します。

注：オーディオのコードは付属していません。

BLUETOOTHデバイスとのペアリング

Bromley 150は、同時に2台のBluetoothデバイスに接続でき、過去にペアリングしたデバイスを最大10台まで記憶します。接続可能な範囲にある場合は、最後に接続していたデバイスに再接続を試みます。

I. ソースセレクターボタンを使用して、Bluetoothを選択します。
II. BluetoothソースLEDがゆっくり点滅するまで、ソースセレクターボタンを2秒間押し続けてください。
III. オーディオデバイスのBluetoothリストから**Bromley 150**を選択してください。

ブロムリー・スピーカーのデイジーチェーン接続

Bromleyスピーカーは、AUX OUTとAUX INポートを通じてデイジーチェーン接続（直列接続）することができます。スピーカーがデイジーチェーン接続されている場合、音量は各スピーカーで個別に管理されます。

I. 最初のスピーカーのAUX OUTに3.5 mmステレオジャックのリードを接続します。
II. リード線のもう一方の端を2番目のスピーカーのAUX INポートに接続します。
III. ソースセレクターボタンを使って、2番目のスピーカーでAUXを選択します。
IV. スピーカーを追加するには、センドから3台目、4台目と信号を送る手順を繰り返してください。

チャイルドロック

チャイルドロックは、利用者が誤って危険なレベルまで音量を上げるのを防ぐ安全機能です。

音源セレクターとライトモードボタンを2秒間押すと、チャイルドロックをオンまたはオフに切り替えることができます。

操作方法 日本語

カスタマイズ可能なMボタン

Mボタンを押して、ストロボライトを点滅させてください。Mボタンは、Marshallアプリでカスタマイズできます。

電力モード

Bromley 150を使用せずにアイドルタイムアウト時間を経過すると、スタンバイまたはネットワークスタンバイ状態になります。

Bluetoothで接続するか、いずれかのボタンやノブを使用して、スピーカーを起動してください。

	通常運用	Heddonに接続
電力モード	省電力モード	ネットワーク・スタンバイ
消費電力	< 0.5 W	< 2.0 W
アイドルタイムアウト*	≤ 20分	≤ 20分

EUコンプライアンスの詳細については、marshall.comの適合宣言書をご覧ください。

スピーカーのクリーニング

スピーカーを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。 スピーカーを掃除する前に、リード線をすべて外してください。そして、再び差し込む前にすべてが完全に乾いていることを確認してください。 糸くずの出ない布を使用し、次のいずれかで少し湿らせて、スピーカーとリード線をやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

スピーカーをクリーニングする際の注意点：

- 鋭利なものや金属製のものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- スピーカーを洗浄剤に浸さないでください。
- スピーカーを流水ですすがないでください。

操作方法 日本語

BROMLEY 150のリセット

出荷時設定にリセットすると、ファームウェアの更新を除いて、スピーカーが初期設定に戻ります。

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、スピーカーの再設定が必要になります。

I. サウンドデバイスのBluetoothリストから、**BROMELY 150**および**BROMLEY 150 [LE]**（表示されている場合）を削除します。
II. スピーカーの電源がオンになっていることを確認します。
III. ソースセレクターとMボタンの両方を10秒間長押しします。前面のすべてのインジケーターが点滅し、スピーカーが再起動します。

スピーカーが出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「ご使用になる前に」の説明を参照してください。

MARSHALLアプリ

Marshallアプリをダウンロードして、スピーカーの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新版のソフトウェアを使用してください。

GET IT ON Google Play　Download on the App Store

トラブルシューティング 日本語

問題	対策
スピーカーの電源がオンにならない	メインのリード線をスピーカーと使用する壁コンセントに接続します。
	Bromleyのバッテリーが充電され、取り付けられていることを確認してください。
Bluetoothデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いの再生デバイスでBluetoothを有効にしてください。
	スピーカーをペアリングモードに設定する前に、スピーカーの電源が入っていることを確認してください。「新しいデバイスのペアリング」を参照してください。
動作が不安定	Marshallアプリをダウンロードし、スピーカーに接続します。アプリの指示に従って、ファームウェアを最新にしてください。
	出荷時設定にリセットします。「スピーカーのリセット」を参照してください。 スピーカーを再設定する必要があります。

トラブルシューティング 日本語

問題	対策
Bluetooth接続が途切れる	壁やドアなどの障害物に妨げられないように、デバイス同士を近くに移動してください。
	スピーカーを別の場所に移動するか、原因となっている電子デバイスをオフにするか移動してください。
音が聞こえないか、音量が低すぎる	正しい入力ソースが選択されていることを確認する。
	テレビと再生デバイスの音量を確認してください。
音がひずんでいる	再生機器の音量を下げる。

All intellectual property in the product and packaging (including the trade marks, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB or Marshall Amplification PLC and may not be used without permission. © All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R1.0