

*Marshall*

MONITOR III A.N.C. – OVER-EAR HEADPHONES

完全版オンラインマニュアル

# 目次

## 索引

---

使用開始.....	005
コントロールノブを使用.....	005
ヘッドフォンの充電.....	005
Mボタン.....	005
Spotify Tap.....	006
ハードケースの使用.....	006
3.5 mmサウンドデバイスの接続.....	007
Monitor III A.N.C.のクリーニング.....	007
バッテリーの取り扱いガイド.....	008
新しいデバイスのペアリング.....	008
ヘッドフォンのリセット.....	009
トラブルシューティング.....	010

## デバイスの構成

日本語



[BACK TO INDEX](#)

## デバイスの構成

## 日本語

### ① コントロールノブ

音楽、通話などの音量を調節するには、右のイヤークップにあるコントロールノブを使用します。

### ② LEDランプ

LEDは、赤、オレンジ、緑の順 (0~100%) でバッテリー充電状況を示します。Bluetooth®ペアリングモード中は青色で点滅し、デバイス検出中は白色で点滅します。接続すると、LEDは白色に点灯します。

### ③ USB-Cポート

USB-C - USB-Cケーブル経由でUSB電源に差し込んで、ヘッドフォンを充電します。

USB-Cポートはオーディオ入力としても使用できます。ヘッドフォンの電源をオンにし、ヘッドフォンを付属のオーディオケーブルを介してサウンドデバイスの3.5 mm出力ジャックに接続します。

### ④ ANCボタン

ANCボタンを押すと、ノイズキャンセリングとトランスペアレンシーが切り替わります。ノイズコントロールはMarshall Bluetoothアプリで調整できます。

### ⑤ カスタマイズ可能なMボタン

Spotify Tapで音楽を楽しむには、Mボタンを押します。Mボタンは、Marshall Bluetoothアプリでカスタマイズできます。

## 操作方法

## 日本語

### 使用開始

- I. LEDが青色にゆっくりと点滅するまでコントロールノブを押し続けます。
- II. サウンド機器のBluetoothリストから**MONITOR III A.N.C.**を選択します。
- III. **Marshall Bluetooth**アプリをダウンロードし、アプリ内の指示に従ってセットアップを完了します。

### コントロールノブを使用

音楽、通話などの音量を調節するには、右のイヤークップにあるコントロールノブを使用します。

- 電源オン/オフ – 1秒間長押し
- 再生/停止 – 1回押す
- 早送り/早戻し – 右または左へと押す
- 音量を上げる/下げる – 上または下へと押す
- 通話の応答/終了 – 1回押す
- 通話の拒否 – 2回押す
- Bluetoothペアリング (ヘッドフォンがオフのとき) – 2秒間長押し
- Bluetoothペアリング (ヘッドフォンがオンのとき) – 2回押す

### ヘッドフォンの充電

ヘッドフォンをUSB電源に接続して充電してください。LEDランプが緑色に点灯すると、ヘッドフォンは完全に充電されています。

### Mボタン

**Marshall Bluetooth**アプリで選択できるカスタムアクションにアクセスするには、Mボタンを押します。デフォルトのMボタンのアクションは、**Spotify Tap**です。

## 操作方法

## 日本語

### SPOTIFY TAP

Spotify Tapを利用すると、簡単に音楽を楽しむことができます。Spotify Tapは、どこにいても、わずか数秒間で、自分の好みに合わせて簡単に音楽を楽しむことができるツールです。

- I. Mボタンを押すと、いつもの音楽の好みに基づいたおすすめ曲が再生されます。
- II. Mボタンをもう一度押すと、次のおすすめ曲が再生されます。

Spotify Tapを使用する場合は、Spotifyアプリが最新であることを確認してください。




### ハードケースの使用

付属のハードケースは、ヘッドフォンを使用しないときにヘッドフォンを保護します。

- I. 左のイヤークップを反時計回りに回し、右のイヤークップを時計回りに回します。
- II. 柔らかいイヤークッション同士が互いに接触するまでヘッドフォンを折ります。
- III. ヘッドフォンをハードケースに入れます。

注：適切にヘッドフォンを折りたたまない状態でハードケースを使用すると、イヤークッションに消えない跡が残る場合があります。

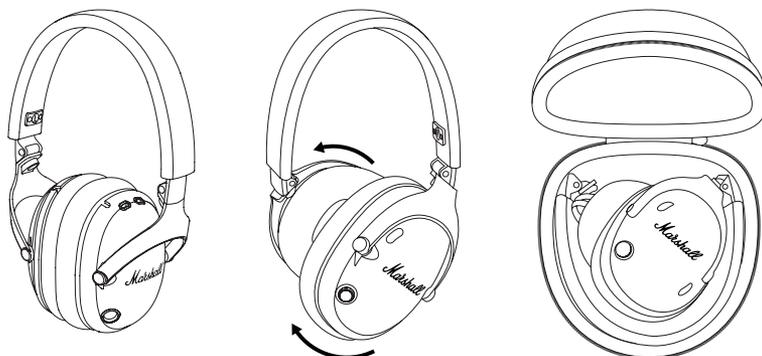

## 操作方法

## 日本語

### 3.5 MMサウンドデバイスの接続

サウンドデバイスがBluetoothをサポートしていない場合でも、付属のUSB-Cオーディオケーブルを介して接続できます。

注：ヘッドフォンを接続する前に、サウンドデバイスの音量が低く設定されていることを確認してください。

- I. ヘッドフォンの電源がオンになっていて、接続されているBluetoothデバイスが一時停止状態になっていることを確認してください。
- II. 付属のオーディオのリード線をヘッドフォンのUSB-Cポートに接続します。
- III. もう一方の端をサウンドデバイスの3.5 mmステレオ出力に接続します。

### MONITOR III A.N.C.のクリーニング

ヘッドフォンは、頻繁に、場合によっては長時間にわたって肌に密着します。このように肌に密着することで、時間とともに汚れや皮脂が蓄積し、パフォーマンスに影響が出たり、皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。ヘッドフォンを清潔に保ち、長く使用できるように、定期的にクリーニングしてください。

ヘッドフォンをクリーニングする前に、すべてのケーブルを取り外します。バッテリーを充電する前、ケーブルを差し込む前、またはヘッドフォンを使用する前に、すべてが完全に乾いていることを確認してください。

イヤークッションを反時計回りに回して取り外し、それぞれのクリーニングを行います。イヤークッションを元に戻すには、イヤークップの上に少し傾けて置き、時計回りに回して固定します。

糸くずの出ない布を使用し、次のいずれかで少し湿らせて、ヘッドフォン、ヘッドバンド、イヤークッション、およびケーブルをやさしくクリーニングします。

- 水
- 70%のイソプロピルアルコール、または
- 75%のエチルアルコール

開口部やスピーカー メッシュが濡れないようにしてください。これらの部分は、乾いた柔らかいブラシまたは綿棒を使用して慎重にクリーニングします。

- 鋭利なものは使用しないでください。
- 圧縮空気は使用しないでください。
- 漂白剤や過酸化水素を含む製品は使用しないでください。
- ヘッドフォンを洗剤に浸さないでください。
- ヘッドフォンを流水ですすがないでください。

## 操作方法

## 日本語

### バッテリーの取り扱いガイド

ヘッドフォンには高性能リチウムイオンバッテリーが搭載されており、バッテリーの寿命は充電と使用状況の影響を受けます。バッテリーをできるだけ長く良好な状態に保つには、以下のガイドラインに従ってください。

- 急速充電器の使用はできるだけ避けてください。急速充電すると、バッテリーにストレスを与えて劣化させます。
- バッテリーがフル充電の状態ですらに充電したり、完全に放電させたりすることは避けてください。充電を30%～80%で維持するようにしてください。
- ヘッドフォンを長期間保管する場合は、ヘッドフォンを半分充電した状態にしてから出荷時設定にリセットすることをお勧めします。ヘッドフォンは、冷暗で乾燥した場所に保管してください。
- 40°C/104°F以上の高温で換気の悪い場所でヘッドフォンを使用または充電しないでください。
- 10°C/50°F未満の低温でバッテリーを充電したり、0°C/32°F未満でヘッドフォンを使用したりしないでください。
- バッテリーに損傷を与える可能性があるため、ヘッドフォンを硬い面に落とすなどの強い機械的衝撃は避けてください。

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、お客様とお使いのヘッドフォンに適したバッテリー保持レベルを選択してください。

### 新しいデバイスのペアリング

Monitor III A.N.C.は、同時に2台のデバイスに接続でき、過去にペアリングされたデバイスを最大8台まで記憶します。接続可能な範囲にある場合は、最後に接続されたデバイスとの再接続を試みます。

- I. ヘッドフォンの電源がオフの状態で行います。
- II. LEDが青色にゆっくりと点滅するまでコントロールノブを2回押しします。
- III. サウンド機器のBluetoothリストから**MONITOR III A.N.C.**を選択します。

## 操作方法

## 日本語

### ヘッドフォンのリセット

ヘッドフォンが不安定になったり応答しなくなったりした場合は、以下の手順に従ってください。

- I. コントロールジョグを10秒間長押しして、ヘッドフォンを再起動します。

問題が解決しない場合は、出荷時設定へのリセットを実行してください。

注：これを行うとユーザー設定がすべて削除され、ヘッドフォンのペアリングの再設定が必要になります。

- I. サウンドデバイスのBluetoothリストから、**MONITOR III A.N.C.**および**MONITOR III A.N.C.[LE]**（表示されている場合）を削除します。
- II. ヘッドフォンの電源がオンになっていることを確認します。
- III. MボタンとANCボタンを5秒間長押しして、LEDランプが紫色に変わったら離します。
- IV. ヘッドフォンが出荷時設定にリセットされ、ペアリングできるようになります。「使用開始」の説明を参照してください。

### MARSHALLブルートゥースアプリ

Marshall Bluetoothアプリをダウンロードして、ヘッドフォンの性能を最大限に発揮させましょう。常に最新のソフトウェアを使用してください。



## トラブルシューティング

## 日本語

問題	原因	対策
ヘッドフォンの電源がオンにならない	バッテリーが充電されていません。	ヘッドフォンをUSB電源に接続して充電してください。
Bluetoothデバイスとの接続またはペアリングができない	お使いのデバイス(スマートフォン、タブレット、コンピューター)でBluetoothが有効になっていません。	お使いのサウンドデバイスでBluetoothを有効にしてください。
	ヘッドフォンがペアリングモードになっていません。	「新しいデバイスのペアリング」の手順に従ってください。
動作が不安定	ヘッドフォンのファームウェアが最新ではありません。	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードし、ヘッドフォンに接続します。アプリの指示に従って、Monitor III A.N.C.のファームウェアを最新にしてください。
	ソフトウェアエラーが発生しました。	出荷時設定にリセットします。「ヘッドフォンのリセット」の説明を参照してください。  ヘッドフォンを再設定する必要があります。

## トラブルシューティング

## 日本語

問題	原因	対策
Spotifyが開始されない	Spotifyアプリがサウンドデバイスにインストールされていません。	最新のSpotifyアプリをサウンドデバイスにインストールしてください。
	Mボタンが他のアクションに設定されています。	Marshall Bluetoothアプリをダウンロードしてヘッドフォンに接続し、Mボタンの動作をカスタマイズします。